


## Montagehinweise für das Abgassystem SBS-DFU

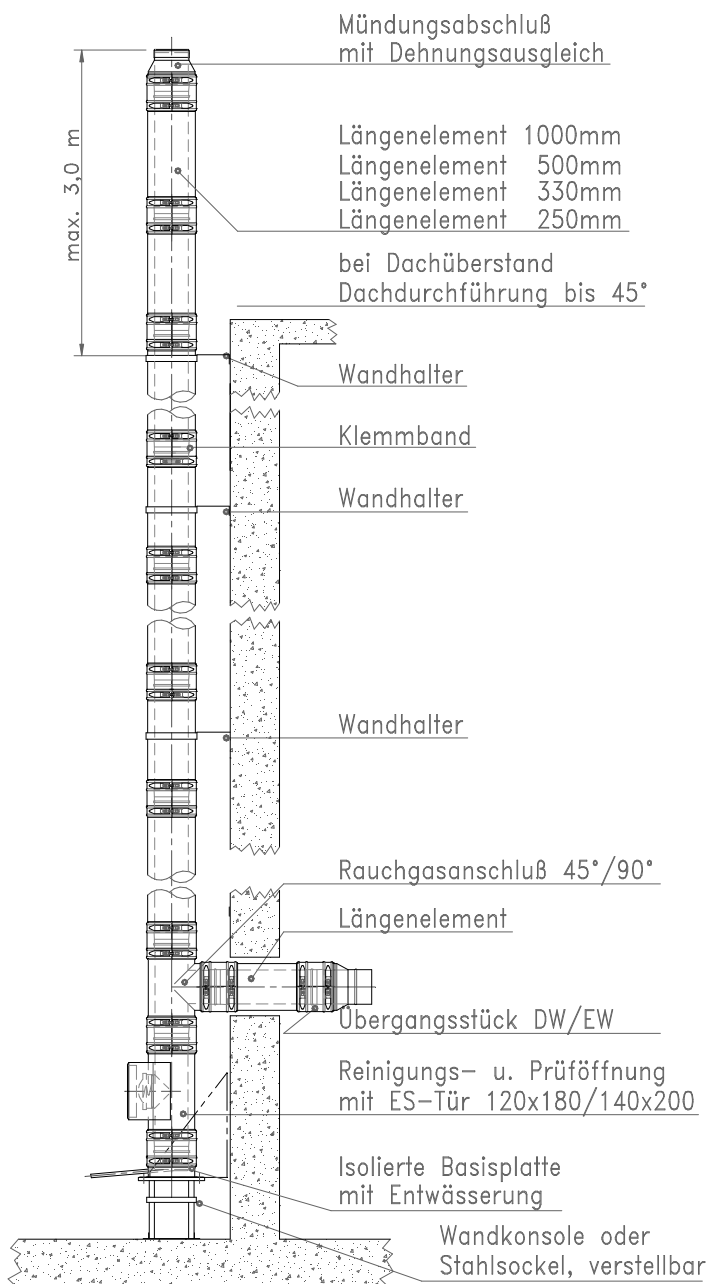

- △ Befestigungspunkte für Wandhalter und Wandkonsole auswählen und Teile befestigen. Der maximale freie Abstand zwischen den Wandhaltern bzw. Wandhaltern und Konsole darf 4,0 m betragen.
- △ Basisplatte auf vormontierte Wandkonsole bzw. Stahlsockel oder Fundament ausschließlich mittels Edelstahlbefestigungsmitteln fixieren.
- △ Reinigungs- und Prüföffnung in Basisplatte stecken und wie alle Steckverbindungen mit Klemmband sichern.
- △ Rauchgasanschluss auf Reinigungs- und Prüföffnung montieren. Auch die Montage von Längenelementen zwischen Rauchgasanschluss und Reinigungs-/ Prüföffnung ist möglich.
- △ An den Rauchgaseintritt des Rauchgasanschlusses wird das Übergangsstück DW/EW montiert. Zur Überbrückung von Durchbrüchen und Wandabständen ist der Einbau von Längenelementen möglich.
- △ Die endgültige Bauhöhe wird durch die Montage von Längenelementen auf den Rauchgasanschluss erreicht. Die Längenelemente werden durch die Wandhalter gesichert. Die freikragende Höhe ab dem letzten Haltepunkt darf 3,0 m (ab DN 450 max. 2,5 m) betragen!
- △ Als letztes Teil der senkrechten Abgasleitung wird der Mündungsabschluss montiert.
- △ Gebäudeüberstände können mit Zwischenkonsolen und Bögen umgangen werden. Auch Dachdurchführungen sind mit SBS-Montageelementen möglich.

*Alle Formteile und Längenelemente sind mit den zugehörigen Klemmbändern zu sichern. Die Verschraubungen der Klemmbänder werden im lastfreien Zustand vorgespannt. Die Endfestigkeit und Stabilität wird durch Nachziehen der Verschraubung erreicht!*