



Kürzen von DW Längenelementen


innen Stutzen
außen Muffe

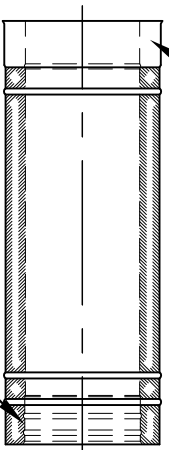



innen Muffe
außen Stutzen

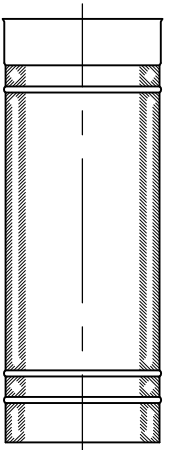

Schritt 1 Abgasleitung herausziehen



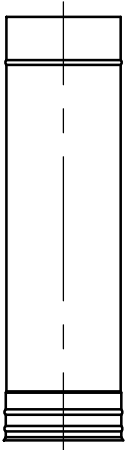


95
95
Mindestkürzlänge

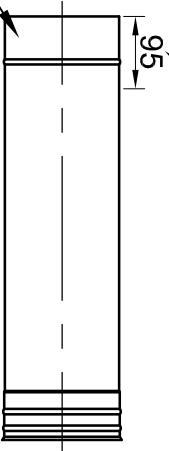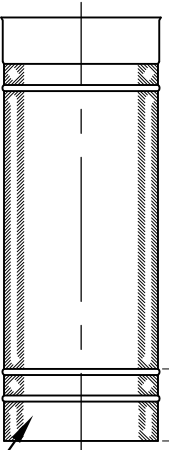

Schritt 2 diese Seiten auf Maß kürzen

120

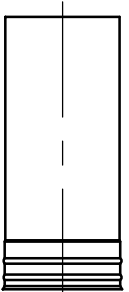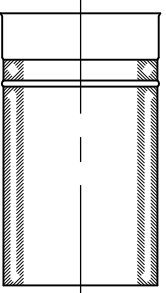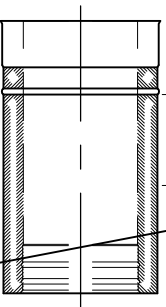

Schritt 3 gekürzten Teile zusammenschieben

Mindestlänge für Verbindung mit Klemmband